


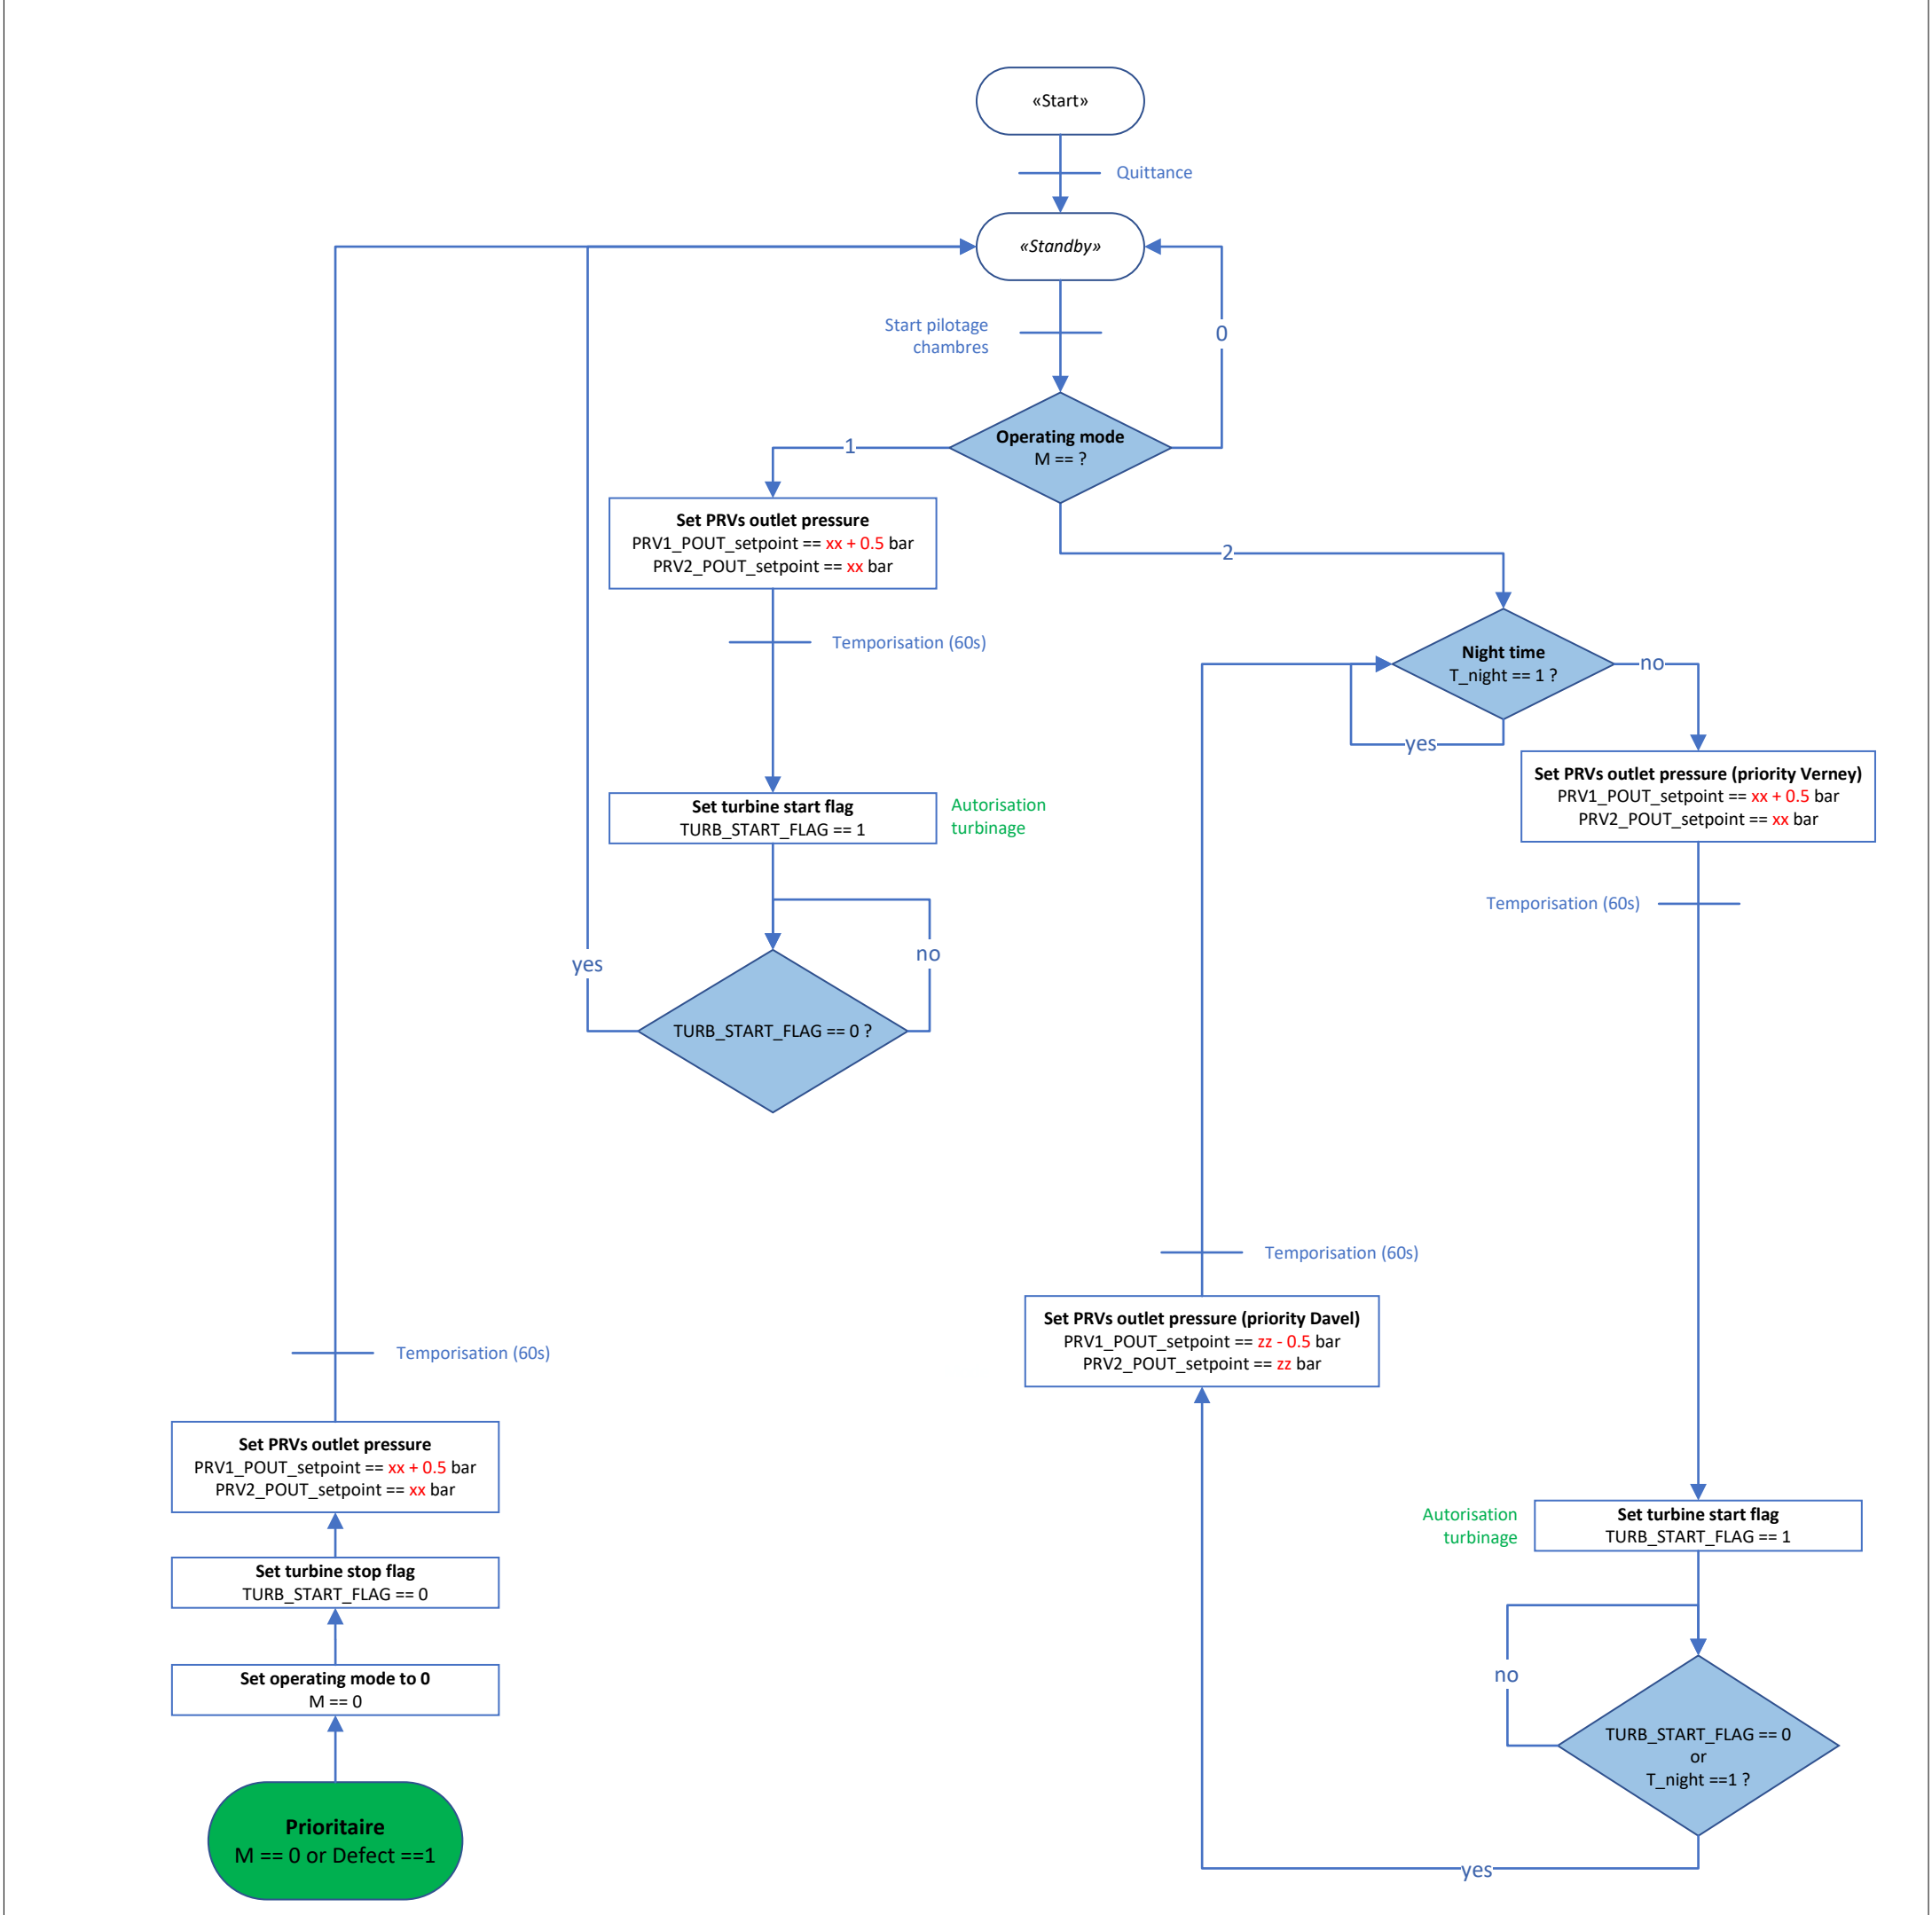

Condition for night mode (T_Night == 1):

Night time: 22h00 – 06h00 (programmable from télégestion)

- Alarms : (Send/Display alarm message)**
- Opened PRV3 at Davel (DEF_PRV3_LEAK_Davel)
 - Communication loss to Davel (DEF_COM_Davel)
- Defects : (Action Defect ==1 → Standby)**
- Leakage detection (DEF_LEAK_Verney)
 - PRV1 pressure setpoint (DEF_PRV1_POUT_feedback)
 - Defect PRV2 pressure setpoint (DEF_PRV2_POUT_feedback)
 - Error PRV1 setpoint timeout (DEF_PRV1_POUT_Timeout)
 - Error PRV2 setpoint timeout (DEF_PRV2_POUT_Timeout)
 - Opened PRV3 at Verney (DEF_PRV3_LEAK_Verney)
 - 24 VDC supply error (DEF_24VDC)
 - Defect DuoTurbo (DEF_DuoTurbo)
 - Communication loss to DuoTurbo (DEF_COM_DuoTurbo)
 - Communication loss to Télégestion (DEF_COM_Pully if communication lost for more than 1h)

Observations:

- Au démarrage du programme il faudra quittance !
- La sortie du mode Standby se fait par un bouton depuis l’interface de la télégestion ou de l’écran tactile disponible sur site.
- Le mode d’opération M peut être changé en 0 à tout moment à travers l’interface de la télégestion ou de l’écran tactile disponible sur site !
- Tout changement du mode d’opération M doit passer par 0 !
- Mise à jour selon le programme testé lors de la mise en service du 5 octobre 2023 !

Liste des modes d’opération M :

- 0 – Standby
- 1 – Sans pilotage, chambres Davel et Verney avec distribution standard
- 2 – Avec pilotage, chambre Davel et Verney prioritaires par alternance